SAMSUNG

GT-C3520

Mobiliojo telefono naudotojo vadovas

- Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos ir paslaugų teikėjo, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.
- Trečiųjų šalių paslaugos gali būti nutraukiamos arba laikinai nutraukiamos bet kuriuo metu, „Samsung“ negarantuoja, kad turinys ir paslaugos bus prieinamos tam tikrą laiko tarpą.
- Šiame produkte naudojama tam tikra nemokama / atvirojo kodo programinė įranga. Išsamias licencijų sąlygas, atsakomybės apribojimus, patvirtinimus ir pranešimus rasite „Samsung“ svetainėje adresu opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35696T Rev.1.2
Lithuanian. 07/2014

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatorius ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.
- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.
- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.
- Leiskite žmogui, su kuriuo kalbate, suprasti, kad jūs vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių saraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.

- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonius simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už vartotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.

- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Uždengę anteną galite pabloginti ryšio kokybę, o prietaisas perduos daugiau radijo dažnių nei būtina.

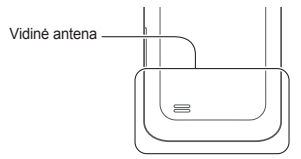

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimus.
- Didelis garsas einant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.
- Nesinaudokite ausinėmis važiuodami automobiliu ar dviračiu. Tai gali atitraukti jūsų dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą arba tai gali būti draudžiama vietos įstatymų.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, prasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.

- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prie keliaudami į tolimus kratus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsarginės svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kietiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog vartotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 0,355 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių & ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus.

Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

CE 0168

Mygtukų išdėstymas telefone

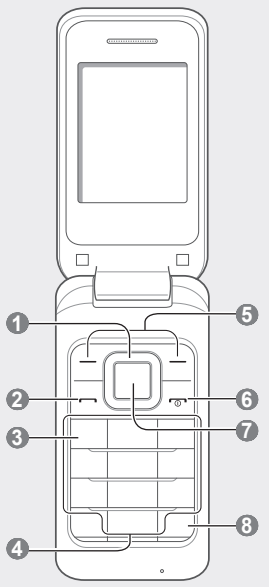

1 **4 krypčių naršymo mygtukai**
Laukimo režimu pasirinkite vartotojo nustatytus meniu; meniu režimu persikelkite per meniu parinktis.
Atsižvelgiant į paslaugų teikėją iš anksto nustatyti meniu gali skirtis

2 **Skambinimo mygtukas**
Laukimo režimu atsiliepkite į skambutį ar patys paskambinkite, peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius.

3 **Balso pašto paslaugos mygtukas**
Laukimo režimu suteikiama prieiga prie balso pašto pranešimų (nuspauskite ir palaikykite)

4 **Raidžių ir skaitmenų mygtukai**

5 **Funkciniai mygtukai**
Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus

6 **Įjungimo / išjungimo mygtukas**
Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režimu atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą

7 **Patvirtinimo mygtukas**
Laukimo režimu pasirenkamas meniu režimas; paleidžiama interneto naršyklė (paspauskite ir laikykite); meniu režimu pasirenkama pažymėta meniu parinktis ar patvirtinama įvestis
Atsižvelgiant į jūsų regioną arba paslaugų teikėją mygtuko veikimas gali skirtis

8 **Tyliojo profilio mygtukas**
Laukimo režimu įjungiamas arba išjungiamas tylusis profilis (nuspauskite ir palaikykite)

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būsenos indikatorių:

Pikto grama	Aprašas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Tinklo paieška
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	vykstantis sujungimas
	Naršoma internete
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	SIM kortelės nėra
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Įjungtas žadintuvas
	Atminties kortelė įdėta

Pikto grama	Aprašas
	Veikia FM radijas
	FM radijas atidedamas
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa pristabdoma
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja multimedijos žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Nauja konfigūravimo žinutė
	Nauja naujienų žinutė
	Nauja balso pašto žinutė
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Esamas laikas

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite galinį dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

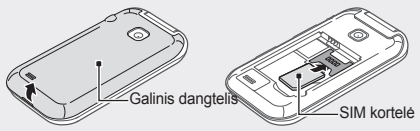

2. Įstatykite akumuliatorių ir vėl uždėkite dangtelį.

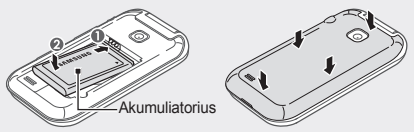

Akumuliatoriaus įkrovimas

1. Įkiškite kelioninio kroviklio jungtį į daugiafunkcinį telefono lizdą.
2. Baigę krauti ištraukite kelioninį įkroviklį.

Į kintamosios srovės maitinimo lizdą

- Neimkite akumuliatoriaus iš telefono, prieš tai neatjungę kelioninio įkroviklio. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.
- Energijos taupymo sumetimais atjunkite kelioninį adapterį, kai jo nenaudojate. Kelioninis adapteris neturi galios jungiklio, todėl turite ištraukti kelioninį adapterį iš kištukinio lizdo, kad nutrauktumėte energijos tiekimą. Naudojant kelioninį adapterį, jis turi būti arti lizdo.

Atminties kortelės įdėjimas (pasirinktinai)

Į jūsų telefoną galima dėti atminties korteles „microSD™“ arba „microSDHC™“ iki 16 GB (priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo).

- Kompiuteriu suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Atminties kortelę formatuokite tik telefonu.
- Dažnai įrašant ir ištrinant duomenis trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.

1. Nuimkite galinį dangtelį.
2. Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į viršų.

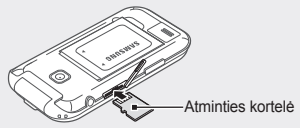

3. Stumkite atminties kortelę į angą tol, kol ji užsifiksuos.
4. Uždėkite galinį dangtelį.

Nurodomosios piktogramos

	Pastaba: pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija
→	**Kitas žingsnis**: parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: meniu režimu pasirinkite **Praneš.** → **Kurti žinutę** (rodo **Praneš.**, tada **Kurti žinutę**)
[ ]	**Laužtiniai skliaustai**: telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (atitinka maitinimo / pokalbio pabaigos mygtuką)
< >	**Kampiniai skliaustai**: funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti, pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo funkcinį mygtuką **Gerai**)

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Patvirt.**> (jei reikia).

Jei akumuliatorius visiškai išsikraus arba bus išimtas iš įrenginio, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite 1 žingsnį, aprašytą anksčiau.

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**>, kad pasirinktumėte meniu režimą.

Jums gali tekti paspausti patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą Meniu, – tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie kurio nors meniu ar parinkties.
3. Spauskite <**Rinktis**> arba patvirtinimo mygtuką ir patvirtinkite pažymėtą parinktį.
4. Paspauskite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį; paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.

- Jei pasirenkate meniu, kuriam reikia PIN2 kodo, turite įvesti su SIM kortele pridedamą PIN2 kodą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus nuostolius, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [ ].
3. Norėdami baigti ryšį paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui paspauskite [ ].
2. Norėdami baigti ryšį paspauskite [ ].

Skambinimas pastarąjį kartą rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [ ], ir jums bus parodytas pastarąjį kartą rinktų numerių sąrašas.
2. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite skambučio tipą.
3. Slinkdami aukštyn arba žemyn pasirinksite numerį arba pavadinimą.
4. Norėdami peržiūrėti skambučio informaciją paspauskite patvirtinimo mygtuką, o norėdami surinkti numerį paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Skambėjimo tono garsumo reguliavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Garso profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.

Jei naudojate tylųjį profilį, skambučio tono garsumo negalėsite reguliuoti.

3. Spauskite <**Redaguoti**> → **Garsumas**.
4. Pereikite prie **Skambučio signalas**.
5. Slinkdami kairėn arba dešinėn nustatykite garsumo lygį ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Balso garsumo reguliavimas pokalbio metu

Pokalbio metu spauskite naršymo mygtuką į viršų arba apačią, kad sureguliuotumėte garsumą.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašneková, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Skambėjimo tono keitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Garso profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.

Jei naudojate tylųjį profilį, skambučio tono negalėsite keisti.

3. Spauskite <**Redaguoti**> → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Pasirinkite atminties vietą (jei reikia).
5. Pasirinkite skambėjimo tipą.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Sumaniojo pradžios ekrano naudojimas

Naudodami sumanųjį pradžios ekrano rodinį galėsite prieiti parankines programas ir adresatus, taip pat peržiūrėti artėjančius įvykius ar užduotis. Sumanųjį pradžios ekrano rodinį galite pritaikyti pagal savo pageidavimą ir poreikius.

Kai naudojate sumanųjį pradžios ekraną, naršymo mygtukas neveikia kaip spartieji mygtukai.

Elementų įtraukimas į sumaniojo pradžios ekrano rodinį

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Sumanus pradžios ekranas**, tada slinkite į kairę ar dešinę prie norimo pasirinkti sumanaus pradžios ekrano.
2. Spauskite <**Redaguoti**>.
3. Pasirinkite elementus, kurie bus rodomi sumaniajame pradžios ekrane.
   Sparčiosios prieigos įrankių juostoje galite pridėti ir pašalinti pageidaujamus sparčiosios prieigos mygtukus. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti nuorodas**.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Galite pakeisti laukimo ekrano rodinio stilių. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Sumanus pradžios ekranas**, o tada slinkite į kairę ar dešinę prie norimo pasirinkti stiliaus.

Sumaniojo pradžios ekrano elementų atidarymas

Paspauskite naršymo mygtuką, kad persikeltumėte per elementus sumaniajame pradžios ekrane ir paspauskite patvirtinimo mygtuką elementui pasirinkti.

Teksto įvedimas

Teksto įvesties režimo pakeitimas

- Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [#], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo šalies galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Spustelėkite [#], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą.
- Norėdami įjungti simbolių režimą paspauskite [*].
- Norėdami pasirinkti įvesties režimą arba pakeisti įvesties kalbą palaikykite nuspaudę [*].

T9 režimas

1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį.
2. Jei žodis rodomas tinkamai, paspauskite [**0**], kad įterptumėte tarpą. Jei tinkamas žodis nerodomas, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn ir pasirinkite kitą žodį.

ABC režimas

Atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Skaitmenų režimas

Norėdami įvesti skaičių spauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką.

Simbolių režimas

Norėdami įvesti simbolį spauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką.

- Norėdami perkelti žymeklį, paspauskite naršymo mygtuką.
- Norėdami ištrinti raides po vieną spauskite <**Valyti**>. Jei norite ištrinti visus ženklus, paspauskite ir laikykite nuspaudę <**Valyti**>.
- Norėdami įterpti tarpą tarp raidžių paspauskite [**0**].
- Jei norite pereiti į kitą eilutę, triskart paspauskite [**0**].
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus paspauskite [**1**].

Naujo adresato įtraukimas

Naujų adresatų išsaugojimo atminties vieta priklausomai nuo paslaugos teikėjo gali būti iš anksto nustatyta. Norėdami pakeisti atminties vietą, meniu režimu pasirinkite **Adresatai** → <**Parinktys**> → **Nustat.** → **Įrašyti naujus adresatus į** → atminties vietą.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → **Kurti adresatą** → atminties vietą (jei reikia).
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad įtrauktumėte adresatą į atmintį.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Teksto ar daugialypės žinutės siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Praneš.** → **Kurti žinutę**.
2. Įveskite gavėjo numerį ir slinkite žemyn.
3. Įveskite žinutės tekstą. *Žr. „Teksto įvedimas“.*
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę pereikite prie 5-ojo žingsnio.
   Norėdami pridėti multimedijos failą tęskite nuo 4-ojo žingsnio.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti multimediją** ir pridėkite elementą.
5. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Teksto ar daugialypių žinučių peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Praneš.** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

Inscenizuoti skambučiai

Galite inscenizuoti gaunamą skambutį, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio.

Inscenizuoto skambučio funkcijos įjungimas

Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio spartusis klavišas** → **Įjungta**.

Inscenizuotas skambutis

Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite naršymo žemyn mygtuką.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs kontakto numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną. Jei norite įjungti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Pirmą kartą pasirinkus mobiliojo telefono seklį jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

3. Kad įjungtumėte mobiliojo telefono seklio funkciją, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
5. Norėdami pasirinkti gavėją adresatų sąraše, spauskite <**Ieškoti**> → <**Įtraukti**>.
   Be to, gavėjų sąraše galite įvesti telefono numerius naudodami šalies kodą (su „+“). Pereikite prie 7 žingsnio.
6. Pasirinkę adresatus, paspauskite <**Įraš.**>.
7. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
8. Paspauskite patvirtinimo mygtuką → <**Priimti**>.

Fotoaparato naudojimas

Fotografavimas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą meniu režimu pasirinkite **Fotoap.**
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę, kad vaizdas būtų gulsčias.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspaudę patvirtinimo mygtuką nufotografuokite. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.

Nuotraukų peržiūra

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → nuotraukos failą.

Vaizdo įrašymas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą meniu režimu pasirinkite **Fotoap.**
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę, kad vaizdas būtų gulsčias.
3. Paspauskite [**1**], jei norite įjungti vaizdo kamerą. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspaudę patvirtinimo mygtuką pradėkite įrašymą.
5. Spauskite patvirtinimo mygtuką arba <**Stabdyti**>, kad sustabdytumėte įrašymą. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.

Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodami šiuos mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinimo	Pristabdo arba atnaujina atkūrimą
Naršymas	• Kairėn: peršoka atgal; grįžta faile atgal (paspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršoka pirmyn; persikelia faile pirmyn (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn / žemyn: Garsumo reguliavimas
1	Suaktyvinkite 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą, kai prijungtos ausinės.
2	Parenka garso efektą
3	Įjungia arba išjungia maišymo režimą
4	Pakeičia kartojimo režimą

FM radijo klausymas

1. Prie telefono prijunkite ausines.
2. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **FM radijas**.
3. Norėdami įjungti FM radiją paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Paspaudę <**Taip**> paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.

Pirmą kartą įjungę FM radiją būsite paraginti paleisti automatinę paiešką.

5. FM radiją valdykite naudodami šiuos mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinimo	Įjungia arba išjungia FM radiją
Naršymas	• Kairėn / dešinėn: tikslus dažnio nustatymas; galimos radijo stoties paieška (spauskite ir laikykite) • Aukštyn / žemyn: Garsumo reguliavimas

Atitikties deklaracija

„Samsung Electronics“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka direktyvos 1999/5/EB pagrindinius reikalavimus ir būtinas nuorodas.
Apsilankykite adresu *www.samsung.com/mobile_doc*, jei norite peržiūrėti atitikties deklaraciją.

CE 0168